



# ザイペックス工法施工フロー

## § 先付け工法 § (先やり施工、不織布併用)

### ■ 施工フロー

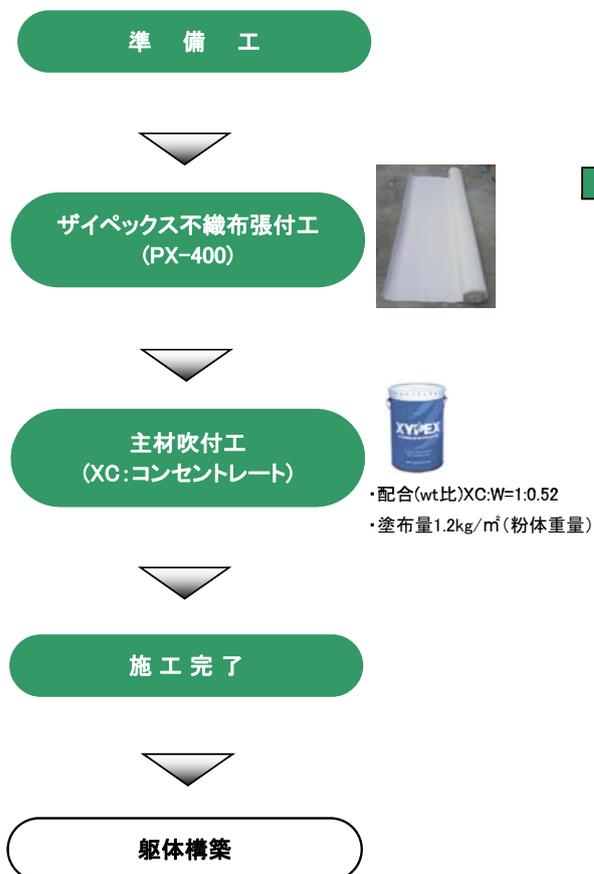

### ■ 施工図

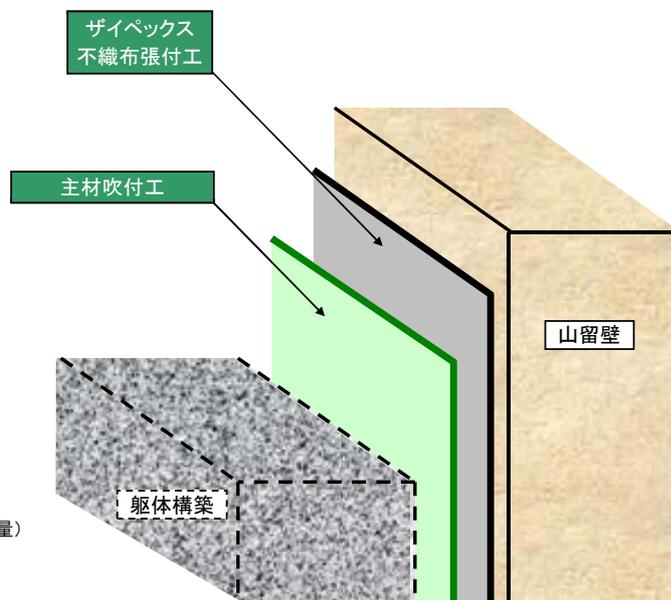

※山留壁面から漏水がある場合、事前に止水、導水等の措置が必要になります。

不織布張付け及び主材吹付け



主材吹付け完了



お問い合わせ先:

株式会社日本ザイペックス

〒107-0061  
東京都港区北青山2-12-31 402  
電話 03-3478-3080  
FAX 03-3478-3081  
URL <http://www.xypex.co.jp/>

